

Inställning av Maestria+ 50 io 1W

Snabbguide

Somfy io-homecontrol®



Innehåll	
Möjliga ändlägesfunktioner	1
Förprogrammerad motor	2
Helautomatisk inställning	3
Halvautomatisk inställning	5
Manuell inställning	7

Möjliga ändlägesfunktioner

Maestria+ 50 io passar till alla typer av screens.

Detta innebär att det finns olika inställningar beroende på typ av produkt och dess konstruktion.

1. Helautomatisk inställning

Helautomatisk inställning är avsedd för vindtåliga screens med dragkedja, tillräckligt tung bottenlist och mekaniska stopp i övre läge som hindrar bottenlisten från att åka in i kassetten(Läge 1 s3 i manualen)


2. Manuell inställning av nedre och automatisk av övre ändläge: screens med kassett(Läge 2 s5 i manualen)

3. Manuell inställning av båda ändlägen

Passar till alla typer av screens(Läge 3 s7 i manualen)

Motor förprogrammerad av tillverkaren
Lägg till en fjärrkontroll (1 W)

1 Koppla in strömförsörjningen

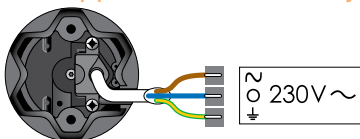

Anslut enbart en motor åt gången (230 VAC)



...kort rörelse

2 Ta kontroll över motorn



Tryck kort på upp-
och nerknapparna
tills...



...kort rörelse

3 Programmera in fjärrkontrollen



Tryck kort på PROG-knappen tills...




...kort rörelse
→ OK

Läge 1: Helautomatiskt inställning - för screen med tillräckligt tung bottenlist.

Kontrollera först att screenen är lämplig för automatisk inställning. Fråga tillverkaren vid osäkerheter.

1 Ta kontroll över motorn

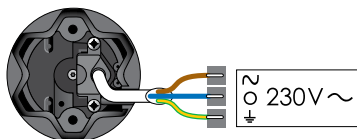

Anslut enbart en motor åt gången (230 V~)



Tryck samtidigt



Kort rörelse

2 Kontrollera motorns rotationsriktning



tryck kort




OK → steg 4

eller



ej OK → steg 3

3 Byt motorns rotationsriktning om så behövs




2 s

Tryck tills...



...kort rörelse → OK → steg 4

4 Aktivera autoläge



2 s

tryck kort



Kort rörelse

5 Programmera nedre ändläge



3 s


Tryck på
nerknappen > 3 s



Produkten går neråt

Motorn stannar bortom inställt läge.
Motorn backar lite och går sedan till valt
ändläge.

6 Bekräfta ändlägen



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse


7 Programmera in fjärrkontrollen



<1 s

Baksida på
Smooove

Tryck kort på PROG-knappen tills...

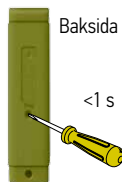

Baksida på Situo

<1 s



...kort rörelse → OK


Kontrollera ändlägen

Under de fyra första cyklerna kommer bottenlisten att gå emot höljet och sedan backa lite. Sedan kommer den att stanna innan den går emot höljet.

Läge 2: Halvautomatisk inställning

Manuellt nedre ändläge och automatiskt övre ändläge.

1 Ta kontroll över motorn

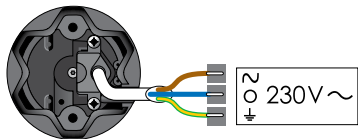

Anslut enbart en motor åt gången (230V ~)



Tryck samtidigt tills...



...kort rörelse

2 Kontrollera motorns rotationsriktning



tryck kort



OK → steg 4

eller



ej OK → steg 3

3 Byt motorns rotationsriktning om så behövs



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse → OK → steg 4

4 Inställning av nedre ändläge



Tryck <2 s, produkten går ner men stannar när knappen släpps.



eller



Tryck >2 s, produkten går ner automatiskt.



Stanna vid nedre ändläge

5 Inställning av nedre ändläge



Justera vid behov



Tryck kort samtidigt



Stannar mot ändstoppet i kassetten

6 Bekräfta inställningarna



2 s

Tryck tills...




...kort rörelse

7 Programmera in fjärrkontrollen



<1 s

Tryck kort på PROG-knappen tills...

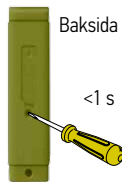

<1 s




...kort rörelse → OK

Kontrollera ändlägen

Läge 3: Manuell inställning

1 Ta kontroll över motorn

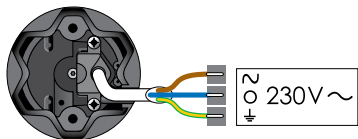

Anslut enbart en motor åt gången (230 V~)



Tryck samtidigt tills...



...kort rörelse

2 Kontrollera motorns rotationsriktning



tryck kort



OK → steg 4

eller



ej OK → steg 3

3 Byt motorns rotationsriktning om så behövs



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse → OK → steg 4

4 Kör upp produkten till sitt högsta läge




5 Inställning av övre ändläge




Tryck kort samtidigt



Produkten körs neråt

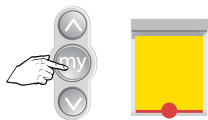

Stanna vid nedre ändläge

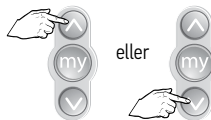

Justera vid behov

6 Inställning av nedre ändläge



Tryck kort samtidigt



Produkten går upp



Motorn stannar av sig själv → OK

7 Bekräfta inställningarna



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse


8 Programmera in fjärrkontrollen



<1 s

Baksida på Smoove

Tryck kort på PROG-knappen tills...

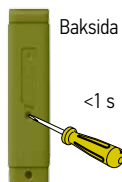

Baksida på Situo

<1 s



...kort rörelse → OK

Kontrollera ändlägen

Eftersträckningsfunktion aktivering – avaktivering

Denna funktion är normalt avaktiverad



Tryck på knappen



Kör produkten till
sitt övre ändläge



Tryck på MY- och
nerknapparna
samtidigt tills...



...kort rörelse

- Avstängd applikation slås på
- Påslagen applikation stängs av

Somfy Sweden AB

Box 60038
216 10 Limhamn
040 16 59 00
support.nordic@somfy.com

Somfy Showroom:

Arenagatan 16
215 33 Malmö
040 16 59 20
kontakt.showroom@somfy.com