

For yderligere information, se produktets medfølgende installationsvejledning eller en udvidet installationsmanual, som findes på www.somfy.dk under rubrikken "Download".

1. FÅ MOTOREN TIL AT LYTTE TIL PROGRAMMERINGSENDEREN



Tryk samtidigt på OP & NED, til motoren reagerer med op/ned bevægelse (▲/▼).

2. INDSTIL ROTATIONSRETNINGEN



Korrekt retning.

Hvis rotationsretningen er forkert:



Tryk på STOP og hold den nede, til motoren reagerer med op/ned bevægelse.

Kontroller igen, at rotationsretningen er korrekt!



Indstil rotationsretningen *før* en sender programmeres ind i motorens hukommelse.
- For at ændre på et senere tidspunkt *skal* motoren nulstilles, se punkt 8.


3. INDSTIL ENDESTOPPENE



Tryk på NED og solafskærmningen kører nedad.



Stop omkring det ønskede nedre endestop.

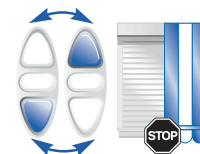

Juster til det ønskede nedre endestop med OP og NED.
- Stop, hvor det passer dig.



Tryk samtidigt på STOP og OP, til solafskærmningen kører opad.
- Slip knapperne.



Solafskærmningen stopper selv ved det øvre endestop.



For at bekræfte programmeringen trykkes på STOP, og knappen holdes nede, til motoren reagerer med op/ned-bevægelse.


Husk at bekræfte programmeringen med STOP-knappen!

Husk at programmeringen ikke er færdig før punkt 4 er udført!



4. INDPROGRAMMER DEN FØRSTE SENDER

Hvis spændingen er koblet fra
A. Tilslut motoren
B. Hvis endestoppene er programmeret fra fabrikken
 reagerer motoren med ▲/▼.
 (Hvis motoren ikke reagerer med op/ned-
 bevægelse, gå da tilbage til punkt 3.)
 Tryk samtidigt på OP & NED, til
 motoren reagerer med ▲/▼.



Hvis flerkanalssender
 vælg først kanal.

Tryk på progr.-
 knappen på
 senderen.



Motoren
 reagerer med
 ▲/▼.

5. EFTERJUSTER ENDESTOPPENE



Kør solafskærmningen til
 nederste endestop.



Tryk samtidigt på OP &
 NED og hold dem nede, til
 motoren reagerer med ▲/▼
 (efter ca. 5 sekunder).




Juster med OP og
 NED tasterne, til du
 er tilfreds.



Bekræft programmeringen
 ved at trykke på STOP, og
 holde knappen nede, til
 motoren reagerer med
 op/ned-bevægelse.

**NB! Kun det nederste endestop kan justeres på Orea RTS.
 Ved flere markiser kan der kun justeres et endestop (motor) ad gangen!**

6. TILFØJE/FJERNE SENDERE



Tryk på progr.-knappen
 på en indprogrammeret
 sender, til...


Sendere *skal* være
 programmeret!



...motoren reagerer med
 en op/ned-bevægelse.



Tilføj en
 sender.

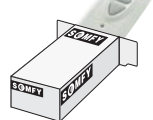

Fjerne en
 sender.



Tryk kort på
 progr.-knappen




Motoren reagerer
 med op/ned-
 bevægelse.



Samme procedure
 gælder, hvad enten
 sendere skal tilføjes
 eller fjernes!

7. PROGRAMMERE/ÆNDRE/SLETTE MELLESTOP

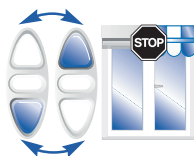

Kør solafskærm-
 ningen til
 positionen for
 det ønskede
 mellemstop.




Bekræft programmeringen
 ved at trykke på STOP, og
 holde knappen nede, til
 motoren reagerer med op/
 ned-bevægelse.

For fuldstændig
 sletning køres
 solafskærmningen til
 mellemstopet. Hold
 derefter STOP nede, til
 motoren reagerer med
 op/ned-bevægelse.



8. NULSTIL MOTOREN

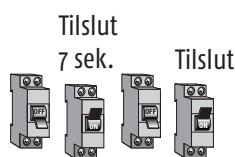

Frakoble
 3 sek.




Frakoble
 3 sek.



Solafskærmningen
 bevæger sig i 5 sek.

Tryk på progr.-knappen
 på en ind-
 programmeret
 sender i mindst
 7 sek.

(Sendere *skal* være
 programmeret).

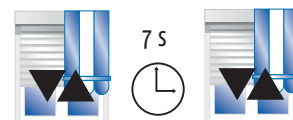

Solafskærmningen reagerer
 efter 0,5 sek. med op/ned-
 bevægelse, men hold den i 7
 sek., til der opnås endnu en
 op/ned-bevægelse.

