


ACRIMO 2800

Monteringsvejledning / regulering.

Anlæg med 2 fjedre.

- 1a. Hvis anlæg skal monteres frit på karm/loft (type A) monteres sidesluserne først, og derefter fastgøres tapperne på endegavlene/kassetten i sidesluserne.
- 1b. Hvis anlæg skal monteres i niche (type B, C, D,E) samles anlæg på gulvet inden montage. Sideslusen fastgøres på tappen på endegavlene.
2. Husk at kontrollere at snoren kører den rigtige vej omkring de øverste styrehjul i kassetten.
3. Snoren trækkes ned gennem sidestyrene og rundt omkring hjulet for enden af sideslusen.
4. Snoren trækkes op gennem sidestyrene og rundt omkring hjulet for enden af bundskinnen.
5. Snoren trækkes ind i bundskinnen og monteres som vist på tegningen.
Snorene fastgøres i det medfølgende "S" således at det stadig er muligt at justere snorene.

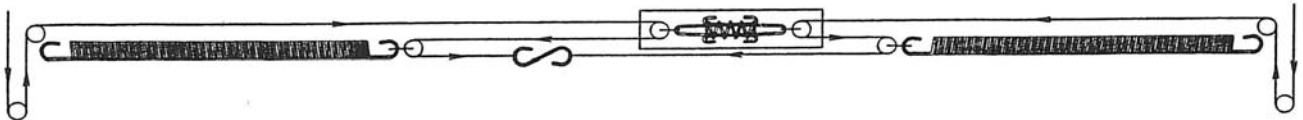

6. Rul dugen 1/3 ud.
7. Sørg for at spænde fjedrene med snorene således at fjedrene kun lige begynder at åbne sig.
8. Snorene fastgøres efter endt justering således at snorene ikke kan gå løs.
7. Monter låget på bundskinnen (giver et klik når det låser)