

# Inställning av Sunea io Snabbguide


Somfy io-homecontrol®



Innehåll	1
Förprogrammerad motor	2
Halvautomatisk inställning	3
Manuell inställning	5
Justera stängningskraft	7
Aktivera eftersträckning	8
Ställ in eftersträckning	9

Motor förprogrammerad av tillverkaren  
Lägg till en fjärrkontroll (1W)

## 1 Koppla in strömförsörjningen

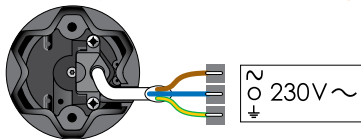

Anslut enbart en motor åt gången (230 VAC)



...kort rörelse

## 2 Ta kontroll över motorn



Tryck kort på upp-  
och nerknapparna  
tills...



...kort rörelse

## 3 Programmera in fjärrkontrollen



Tryck kort på PROG-knappen tills...




...kort rörelse  
→ OK

## Halvautomatisk inställning

(kassetmarkis) Manuellt nedre ändläge och automatiskt övre ändläge.

### 1 Ta kontroll över motorn

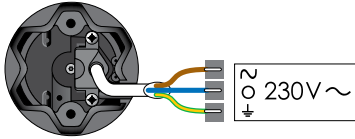

Anslut enbart en motor åt gången (230V ~)



Tryck samtidigt tills...



...kort rörelse

### 2 Kontrollera motorns rotationsriktning



tryck kort



OK → steg 4

eller



ej OK → steg 3

### 3 Byt motorns rotationsriktning om så behövs



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse → OK → steg 4

### 4 Inställning av nedre ändläge



Tryck <2 s, produkten går ner men stannar när knappen släpps.



eller



Tryck >2 s, produkten går ner automatiskt.



Stanna vid nedre ändläge

## 5 Inställning av nedre ändläge



Justera vid behov



Tryck kort samtidigt



Stannar mot ändstoppet i kassetten

## 6 Bekräfta inställningarna



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse

## 7 Programmera in fjärrkontrollen



<1 s

Baksida på Smoove

Tryck kort på PROG-knappen tills...



<1 s

Baksida på Situo




...kort rörelse → OK

Kontrollera ändlägen

## Manuell inställning

(För t.ex fönstermarkis)

### 1 Ta kontroll över motorn

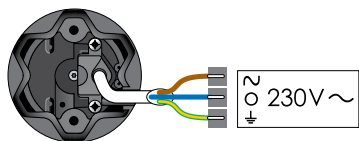

Anslut enbart en motor åt gången (230 V~)



Tryck samtidigt tills...



...kort rörelse

### 2 Kontrollera motorns rotationsriktning



tryck kort



OK → steg 4

eller



ej OK → steg 3

### 3 Byt motorns rotationsriktning om så behövs



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse → OK → steg 4

### 4 Kör upp produkten till sitt högsta läge



### 5 Inställning av övre ändläge



Tryck kort samtidigt



Produkten körs neråt



Stanna vid nedre ändläge



eller

Justera vid behov

## 6 Inställning av nedre ändläge



Tryck kort samtidigt



Produkten går upp



Motorn stannar av sig själv → OK

## 7 Bekräfta inställningarna



2 s

Tryck tills...



...kort rörelse

## 8 Programmera in fjärrkontrollen



<1 s

Tryck kort på PROG-knappen tills...



Baksida på Situo

<1 s



...kort rörelse → OK

Kontrollera ändlägen

## Justera stängningskraft

Rådgör med markistillverkaren innan du ökar eller minskar stängningskraften

### Öka eller minska stängkraften


Motorerna levereras förinställda för nivå 2 = mellannivå

**stängningskraften kan minskas till nivå 1 eller ökas till nivå 3 enligt följande:**

- Under de första 4 cyklerna efter programmering av den första fjärrkontrollen
- Under de första 4 cyklerna efter att spänningen att motorn varit strömlös


Öka eller minska stängningskraften:

1

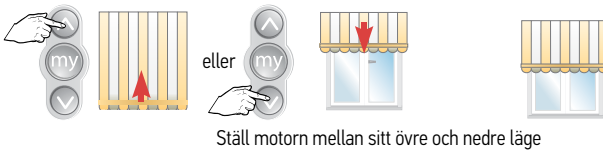

Ställ motorn mellan sitt övre och nedre läge

2

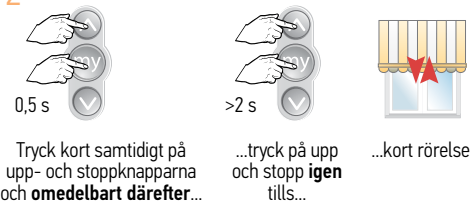


Ändra stängningskraften genom att utföra steg 3 inom 10 s

### 3 Justera stängningskraften

Du vill ha lägre stängningskraft (nivå 1)



Tryck kort på nerknappen inom 10 s.




Kort rörelse

eller

Du vill ha högre stängningskraft (nivå 3)




Tryck kort på uppnappen inom 10 s.



Kort rörelse

### 4 Bekräfta stängningskraft



2 s

Tryck på stoppknappen tills...



...kort rörelse

Högre eller lägre stängningskraft bekräftas



## Kontrollera stängningskraft

Motorerna levereras förinställda för nivå 2 = mellannivå

### Kontrollera efter ändring

Upprepa steg 1 och 2, sedan en av följande åtgärder (som i steg 3)




Tryck kort på  
nerknappen inom  
10 s.



Kort rörelse  
→ stängningskraft  
nivå 2

eller



Dubbelrörelse med paus på  
ungefär 1,5 s → stängningskraft  
nivå 1

eller




Tryck kort på  
uppknappen inom  
10 s.



Kort rörelse  
→ stängningskraft  
nivå 2

eller




Dubbelrörelse med paus på  
ungefär 1,5 s → stängningskraft  
nivå 3

## Eftersträckningsfunktion aktivering – deaktivering

Denna funktion är normalt avaktiverad.



Kör markis till övre ändläge



Tryck på stopp- och  
nerknapparna samtidigt  
tills...




...kort rörelse


- Avstängd funktion aktiveras
- Påslagen funktion deaktiveras

## Ställ in eftersträckning

## 1 Inställning eftersträckning

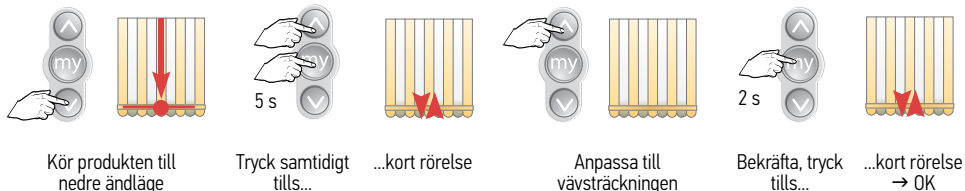

## 2 Töm eftersträckningsfunktion

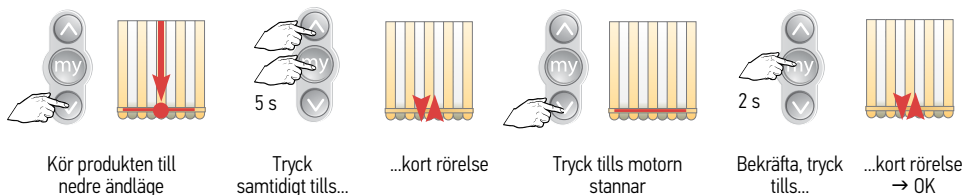**Obs!**

Återställning av motorn till fabriksinställningar raderar inte eftersträckningsinställningen.

**Somfy Sweden AB**

Box 60038

216 10 Limhamn

040 16 59 00

support.nordic@somfy.com

**Somfy Showroom:**

Arenagatan 16

215 33 Malmö

040 16 59 20

kontakt.showroom@somfy.com